



## Kurzbedienungsanleitung Brandmelderzentrale IQ8Control (ab 08 / 2009)


Feueralarm → Es wird ein externer Alarm ausgelöst, die rote Sammelanzeige >Feuer< leuchtet.  
Im Display werden zusätzlich Meldungen zu der feuermeldenden Gruppe und dem Brandort angezeigt.

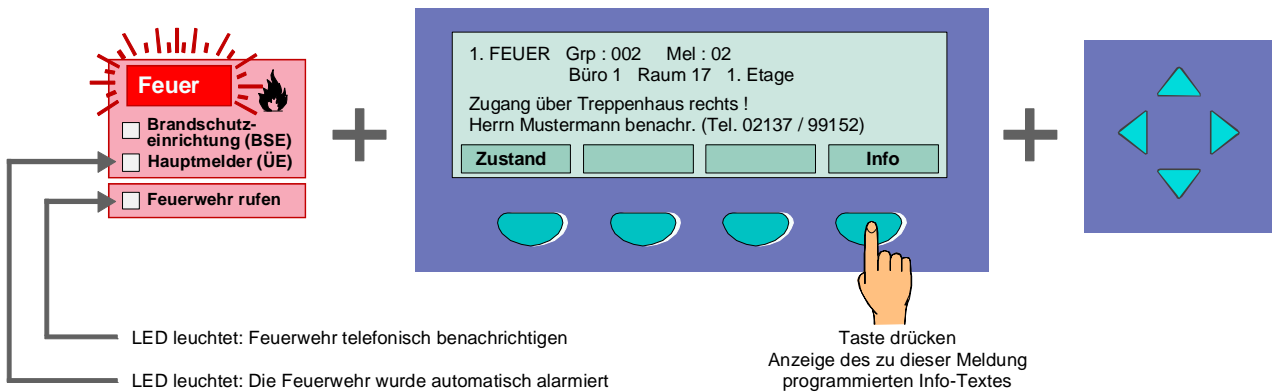

Mit den Cursor-Tasten werden zusätzlich zu der aktuellen Meldung weitere Meldungen (falls vorhanden) im Display angezeigt.




Summer aus




Taste drücken

**Summer aus**  
Quittierung des Zentralensummers. Diese Taste ist auch bei gesperrter Tastatur bedienbar. Mit jedem weiteren Ereignis wird der Summer erneut angesteuert.



Erkunden




Taste drücken


**Erkunden**  
Durch Drücken der Taste kann bei eingeschalteter >Verzögern Funktion< im Ereignisfall die Erkundenzeit zur verzögerten ÜE-Ansteuerung gestartet werden. Ohne weitere Tastenbetätigung erscheinen im Display wieder die erste und letzte Meldung mit der höchsten Priorität.



Die folgenden Bedienungen sind nur mit freigegebenem Schlüsselschalter (Zugangsebene 2) möglich!

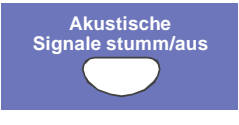

Akustische Signale stumm/aus





Taste drücken

**Akustische Signale stumm/aus**  
**Zugangsebene 2:**  
Angesteuerte Signalgeber können durch Drücken der Taste stummgeschaltet oder wieder aktiviert werden (Wechselfunktion).  
Abhängig von der Programmierung der Brandmelderzentrale werden stummgeschaltete Signalgeber automatisch wieder mit jedem neuen Ereignis angesteuert.  
Abschaltungen werden optisch mit der Sammelanzeige >Abschaltung< angezeigt.

**Sonderfunktion in der Zugangsebene 3:**  
In der Zugangsebene 3 werden die angeschlossenen Signalgeber durch Drücken der Taste dauerhaft ausgeschaltet. Eine erneute Ansteuerung bei weiteren Ereignissen erfolgt nicht. Zusätzlich leuchtet die Sammelanzeige >Abschaltung<.  
Mit Beenden der Zugangsebene 3 wechselt diese Funktion wieder in den Ausgangszustand ≙ Zugangsebene 2.  
Abschaltungen werden optisch mit der Sammelanzeige >Abschaltung< angezeigt.



## Einschalten / Rücksetzen einer Gruppe (Beispiel mit Gruppe Nr. 4)

Mit dem Einschalten/Rücksetzen wird eine abgeschaltete Gruppe inkl. aller Brandmelder in den meldebereiten Betriebszustand geschaltet oder eine bereits eingeschaltete Gruppe zurückgesetzt und evtl. anstehende Meldungen wie Feuer oder Störung gelöscht.

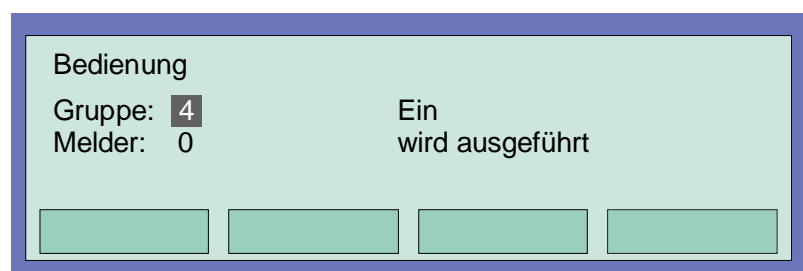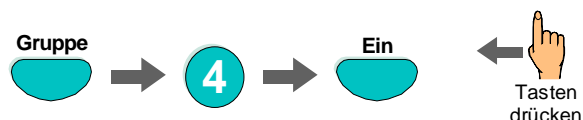

## Abschalten einer Gruppe (Beispiel mit Gruppe Nr. 4)


Mit dem Abschalten wird die entsprechende Gruppe inkl. aller Brandmelder abgeschaltet. Die Gruppe wird mit der jeweiligen Gruppennummer angewählt.

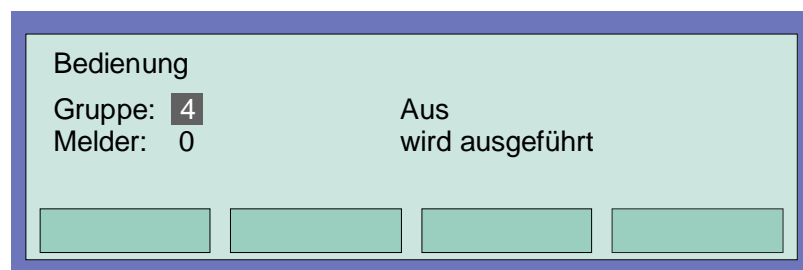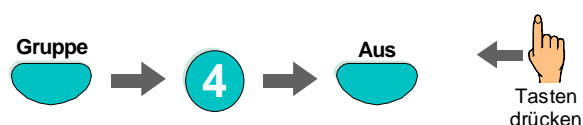

Zusätzlich zur Klartextmeldung im Display wird die Abschaltung mit der Sammelanzeige >Abschaltung< auf dem Bedienfeld und der entsprechenden, dauerleuchtenden gelben LED der Gruppeneinzelanzeige (falls vorhanden) optisch angezeigt.



Eine abgeschaltete Gruppe meldet im Ereignisfall keinen Alarm!

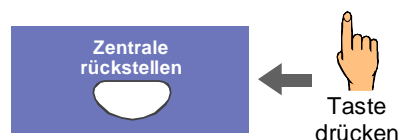

### Zentrale rückstellen

Alle ausgelösten Brandmelder, Gruppen, Anzeigen und technische Alarmmeldungen (TAL-Alarm) werden in den meldebereiten Normalzustand zurückgesetzt.

Zugangsebene 2 (Tastaturfreigabe mit Schlüssel) erforderlich.